
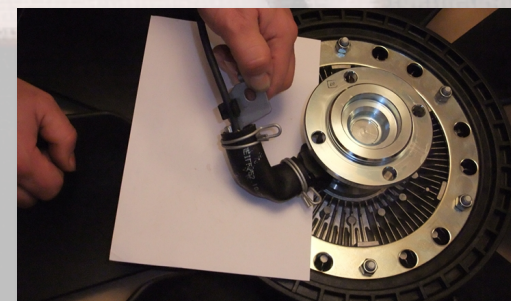
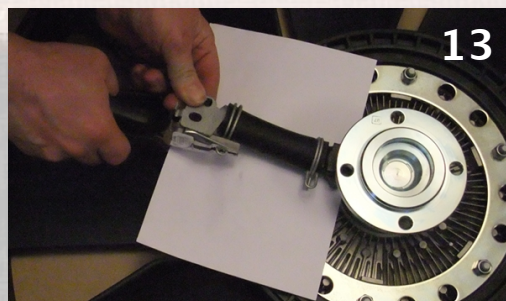
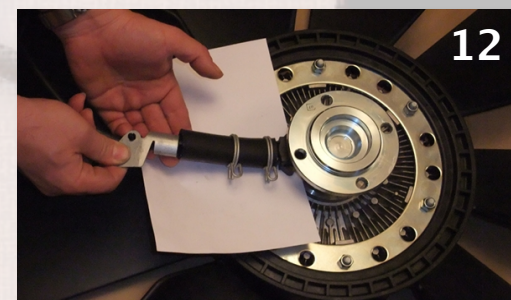
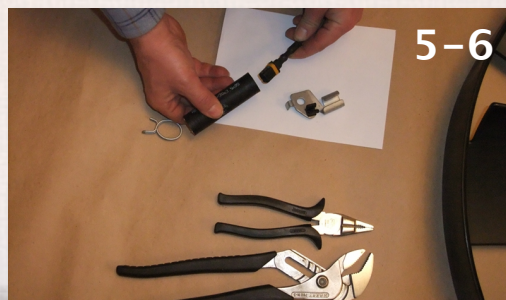
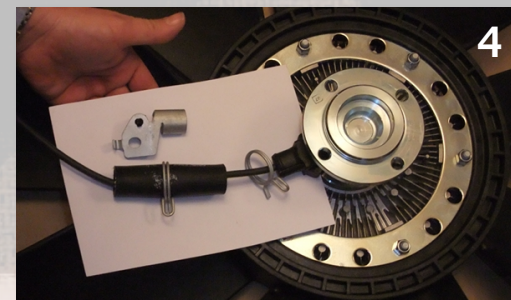


WYMIANA STEROWANEGO ELEKTRYCZNIE SPRZĘGŁA

Uwaga. Podczas procesu montażu należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie uszkodzić ani nie wyrwać przewodu elektrycznego poprowadzonego do sprzęgła wiskotycznego.

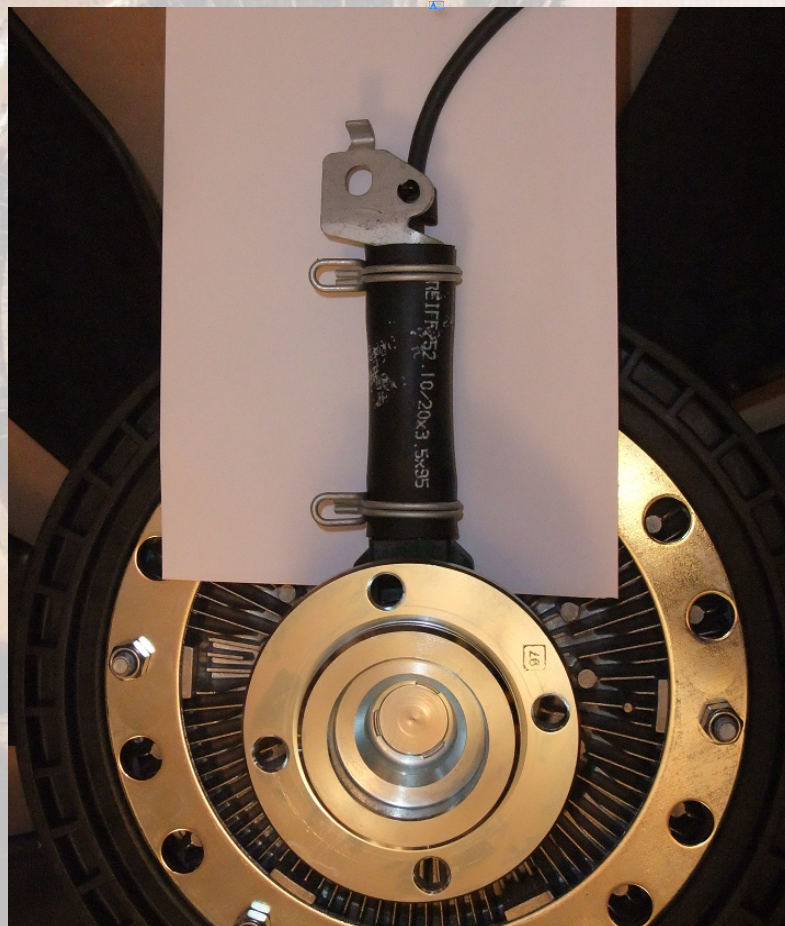

1. Zdemontuj zgodnie z instrukcją serwisowa pojazdu zespół wentylatora ze sprzęgłem wiskotycznym.
2. UWAGA: Zwróć uwagę na prowadzenie i mocowanie przewodu elektrycznego biegnącego do sprzęgła. Prowadzenie to zostało zaprojektowane tak aby wykluczyć ryzyko uszkodzenia przewodu elektrycznego przez obracające się elementy silnika pojazd.
3. Odepnij przewód elektryczny z zapinki osadzonej w metalowym uchwycie.
4. Przesuń cęgami sprężystą opaskę w kierunku środka gumowej rurki, a następnie wysuń i zdejmij metalowy uchwyt. Oczyszczyć uchwyt.
5. Zdejmij obie opaski sprężyste.
6. Zsuń z przewodu elektrycznego gumową rurkę i oczyść ją.
7. Zdemontuj stare sprzęgło wiskotyczne, wyczyść wentylator i sprawdź czy nie nosi śladów uszkodzeń. Jakiegokolwiek uszkodzenia wentylatora wymagają jego bezwzględnej wymiany.
8. Załóż nowe sprzęgło wiskotyczne zwracając uwagę, aby nie uszkodzić przewodu elektrycznego.
9. UWAGA: W przewód elektryczny uważnie wsuń gumową rurkę i wsuń ją na plastikowy występ sprzęgła.
10. Załóż wewnętrzny pierścień sprężysty mocując rurkę do sprzęgła.
11. Załóż drugi pierścień sprężysty osadzając go tymczasowo w środku rurki.
12. Załóż metalowy uchwyt w otworze rurki i delikatnie wciśnij przewód w zapinkę.
13. Przesuń założony w połowie rurki pierścień sprężysty tak aby pewnie mocował metalowy uchwyt do rurki gumowej.
14. Zamontuj zespół sprzęgła z wentylatorem w pojeździe.